

Руководство по эксплуатации. Кресло оператора СН 661.



Каждое кресло должно быть отрегулировано индивидуально для каждого человека таким образом, чтобы обеспечить комфорт за рабочим местом.

Регулировка кресла по высоте:


сядьте в кресло, перенесите вес Вашего тела на ноги, поднимите рычаг (1) вверх, не отпуская, подберите нужную высоту и отпустите рычаг (1).

Регулировка угла наклона спинки:

сядьте в кресло, потяните рычаг (2) вверх, затем выберите наиболее комфортное положение и зафиксируйте его путём опускания рычага (2). (Ни в коем случае нельзя использовать данный механизм в качестве механизма качания, тем самым могут выйти из строя другие узлы и механизмы).

Регулировка спинки по высоте:

открутите винт (3), отрегулируйте высоту спинки и закрутите винт (3).

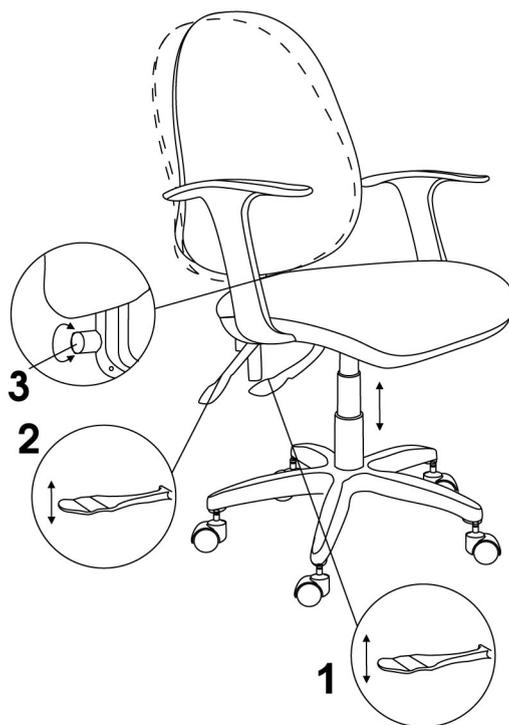


Предупреждения:


- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0 °С;
- при доставке и сборке кресла в холодное время года приступать к его эксплуатации можно только спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой;
- для продолжительной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку его механизмов каждые полгода.

Инструкция по сборке. Кресло СН 661.


I

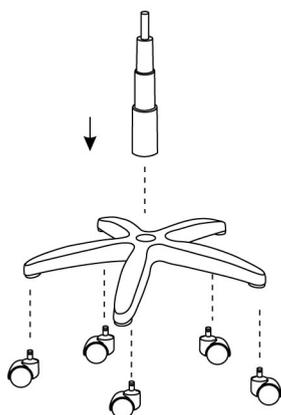


IV

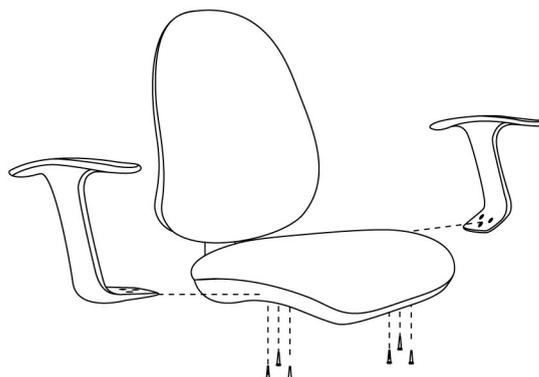

II

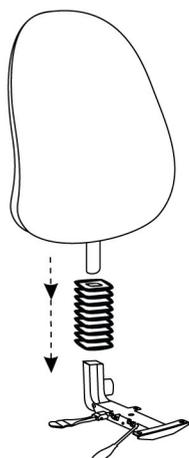

V

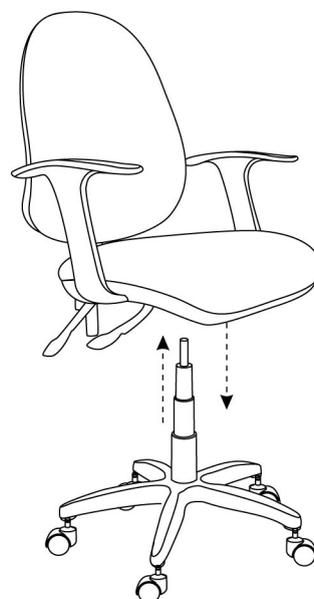

III

